

Dénuder les fils

L'âme conductrice d'un fil électrique est isolée par une gaine en plastique. Avant de connecter ce fil dans une borne de prise, d'interrupteur (inter) ou de n'importe quel appareil, il faut en dénuder l'extrémité qui sera en contact étroit avec cette borne.

1



Préparer les fils

1. Séparer les deux fils sur quelques centimètres...

2



2. ... ou couper la gaine du câble sans entamer les fils intérieurs.

Dénuder à la pince

1. Régler la vis de la butée de blocage en fonction du diamètre du fil.

2. Dénuder le fil en fermant la pince et en tirant.

1



2



Dénuder aux ciseaux



1. Serrer le fil dans l'encoche des ciseaux d'électricien et tourner autour du fil pour entamer la gaine.

2. Tirer pour arracher la gaine plastique.

1



2

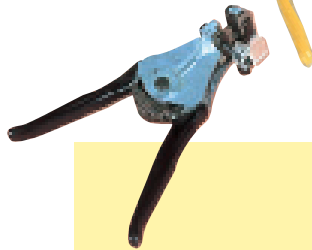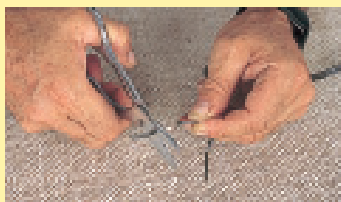

Dénuder à la pince automatique

1. Régler la butée de longueur du dénudage.

2. Placer le fil dans l'encoche adaptée à son diamètre.

3. Serrer les bras de la pince.

1



2



3

