

Couper le tube de cuivre

Le tube de cuivre doit être coupé de façon nette et précise, sans écrasement, sinon il serait impossible de procéder à un quelconque assemblage. Utiliser un coupe-tube à molette.



4




1




1. Positionner le tube de cuivre sur les rouleaux du coupe-tube et serrer la poignée jusqu'à ce que la molette entre en contact avec le tube.

5

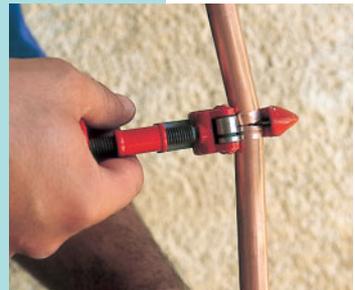


2. En tenant le tube d'une main, faire tourner le coupe-tube tout autour. La molette entame légèrement le cuivre.

2

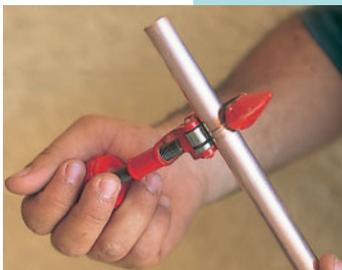

3. Serrer un peu la poignée afin d'enfoncer la molette dans la rainure déjà effectuée.

6

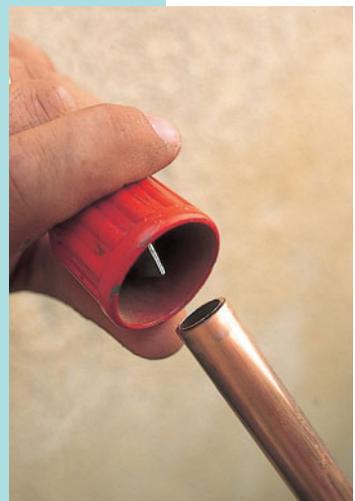

4. Faire à nouveau tourner le coupe-tube autour du tube. La molette entame un peu plus le cuivre.

3



5. Répéter les opérations 3 et 4 jusqu'à ce que le tube soit complètement coupé.

6. Ébarber l'intérieur du tube avec l'ébarbeur qui est intégré à la poignée du coupe-tube...

7



7. ... ou qui est encastré dans le corps du coupe-tube.