

Poser de la moquette



La moquette est le revêtement confortable par excellence. Chaleureuse d'aspect, douce aux pieds, chaude au contact... elle est souvent choisie pour les chambres et les pièces à vivre.

La moquette a différents aspects, différentes compositions et différentes fabrications (velours, bouclée, aiguilletée...). Elle est vendue en 2, 3 ou 4 m de largeur. Une moquette de grande largeur (4 m) permet, la plupart du temps, la pose en un seul morceau, sans raccord.

La pose se fait en deux étapes : d'abord la mise en place en découpant la moquette pour qu'elle couvre tout le sol, ensuite sa fixation.

PRÉPARATION DU SOL

Le sol d'une pièce doit être préparé avant la pose d'un revêtement souple.

- Si le sol n'est pas plan et lisse, procéder à un ragréage
- Si le sol est humide, laisser sécher.

Attention ! Une dalle de béton met deux à trois mois à sécher complètement.

- Si le sol comporte des

taches grasses, le lessiver avec une lessive forte et, au besoin, enlever les taches avec un solvant : verser du trichloréthylène ou de l'acétone sur les taches et absorber avec de la terre de Sommières ou de la sciure fine.

- Dans tous les cas, dépoussiérer; la colle ou l'adhésif double face n'adhèrent pas sur la poussière.

MISE EN PLACE

1. Pour positionner la moquette, se placer à cheval sur un bord, une jambe à l'extérieur du revêtement sur le sol nu, l'autre sur la moquette. Avec la jambe placée à l'intérieur déplacer peu à peu la moquette vers les murs pour qu'elle remonte d'une dizaine de centimètres tout autour de la pièce.

2. Si la pièce de moquette est trop grande, couper le surplus d'un seul côté en conservant une marge de 5 à 10 cm.

3. Marquer le pli, le long du mur, avec le nez du couteau universel sans lame ou avec la pointe des ciseaux fermés.

4. Plier la moquette dans chaque angle pour qu'elle suive bien les murs.

5. En prenant appui sur la lame d'un couteau à enduire large, couper le débord au couteau.

6. Arrêter la découpe environ 20 cm avant l'angle.

7. Rabattre l'angle de moquette. Au crayon et à la règle, tracer une ligne qui suit la découpe déjà réalisée. Couper l'angle au couteau universel en prenant appui sur la lame du couteau à enduire pour ne pas couper la moquette en dessous.

1



2



3



4



5



6



7



ARASEUR

L'araseur est un outil spécial destiné à couper avec précision et rapidité la moquette ou les revêtements plastiques le long du mur. Il est réglable selon l'épaisseur du revêtement.



8. On peut aussi couper l'angle avec des ciseaux bien affûtés.

9. Au passage de porte, tenir la moquette verticalement et la découper au couteau le long du bâti dormant de la porte.

10. Marquer la découpe de seuil en frottant la moquette avec les ciseaux.

11. Relever le morceau et le découper avec les ciseaux, en suivant la marque faite au dos du revêtement.

8



9



10



11



FIXATION

La fixation se fait par demi-pièce : relever la moitié de la moquette en la tirant vers soi et la rabattre sur elle-même.

1. Étaler la colle sur le sol à l'aide d'une spatule dentée, en larges mouvements.

2. Lorsque la moitié de la pièce est encollée, rabattre la moquette à partir du milieu vers les bords, en l'appliquant progressivement au sol avec les pieds.

3. Maroufler à la spatule plastique du centre vers les bords pour chasser d'éventuelles bulles d'air.

1



2



3



4. Pour une pose sur adhésif double face, poser une bande d'adhésif le long du mur, sur le sol qui a été soigneusement dépoussiéré.

5. Enlever le papier de protection de l'adhésif et poser la moquette comme pour la pose collée.

6. Dans le cas d'une pose de plusieurs lés de moquette, prévoir une bande de double face sous le joint et appliquer les deux bords de lés pour qu'ils soient parfaitement jointifs.

4



5



6



FIXATION DU REVÊTEMENT DE SOL

Un revêtement de sol doit être fixé pour trois raisons : pour l'esthétique (il ne doit pas se gondoler) ; pour la sécurité (un revêtement qui peut bouger risque de provoquer des chutes) ; pour la durée de vie du revêtement (moins il bouge, moins il s'use). Trois techniques peuvent être utilisées pour fixer un revêtement de sol.

- La pose collée : elle assure une tenue parfaite et définitive.
- La pose sur fixateur : elle est semblable à la pose collée, mais elle permet la dépose ultérieure.
- La pose sur adhésif double face : c'est souvent celle qui est choisie lorsque l'on risque de déménager, pour récupérer la moquette.


FINITIONS

1. Fixer les plinthes au bas des murs. Selon le mur, clouer la plinthe...

2. ... ou la coller au mastic de fixation.

3. Poser une barre de seuil à visser ou autocollante sur le seuil de la porte. Elle assurera une jonction sûre et décorative.

1

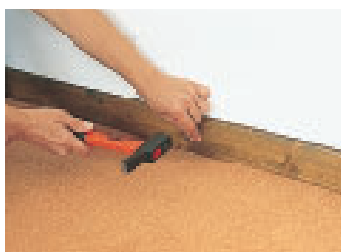

2



3

