

Poser des dalles adhésives



Les dalles adhésives en vinyle sont des dalles minces prêtes à poser, dont le dos est enduit d'adhésif. Elles sont destinées à être mises en place sur un sol parfaitement plan et propre, ce qui nécessite, en général, une préparation.

Leur pose est très semblable à celle des dalles de moquette

Le sol doit être préparé avec soin car d'une part, les dalles ont une faible épaisseur qui nécessite un sol parfaitement plan et lisse; et d'autre part,

le dos adhésif n'adhère que sur une surface sans salissures, ni traces grasses, ni poussières.

1. Tracer les axes de pose

1





2. Enlever le papier protecteur de la première dalle.




3. Poser la dalle au croisement des axes de pose.



4. Poser les dalles suivantes le long de l'axe de pose, et les faire adhérer au sol avec un rouleau à maroufler en caoutchouc.



5. Poser des dalles le long du second axe, puis entre les deux axes.

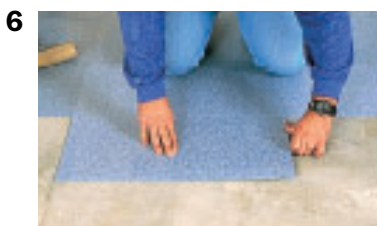

6. Avant d'appliquer chaque dalle sur le sol, placer ses bords contre ceux des dalles déjà posées.



7. Découper les dalles du pourtour en utilisant la technique de superposition. Poser la dalle en la superposant sur la dernière dalle de la rangée.

8. Placer une autre dalle (ici à l'envers) contre le mur, et l'utiliser comme guide pour rayer profondément la dalle superposée avec le couteau universel.

9. Casser la dalle suivant la rayure.

10. Enlever le papier protecteur.

11. Poser la dalle à son emplacement.



- Placer les dalles dans la pièce où elles doivent être posées deux ou trois jours avant la pose, et maintenir une température comprise entre 17 et 20 °C.
- N'enlever le papier protecteur d'une dalle qu'au moment de la poser.

Conseils

