

Poser du parquet flottant en lames



transmission des bruits de chocs entre le parquet et le plancher porteur.

L'un des intérêts de la pose flottante est cette désolidarisation entre le parquet et la structure du bâtiment, qui évite la transmission du bruit.

1. Étaler sur le sol un film de polyane en le faisant remonter de quelques centimètres sur les murs périphériques.

2. Étaler une sous-couche résiliente. Par exemple, ici, du polystyrène extrudé de quelques millimètres d'épaisseur.

La pose flottante de parquet est une technique récente qui a été créée en même temps qu'on inventait le parquet contrecollé de faible épaisseur. En lames ou en dalles, le parquet contrecollé est constitué de plusieurs couches de bois ou de dérivés (particules, contreplaqué, médium...) avec une surface en bois vernie en usine.

Ce type de parquet est un revêtement de sol au même titre que le carrelage ou la moquette. Il peut être posé sur un plancher existant neuf ou ancien : dalle de béton, plancher en bois, ancien carrelage, moquette aiguilletée, etc.

La pose flottante consiste à assembler les éléments du parquet entre eux par collage, sans les fixer sur le sol. Le parquet est ainsi totalement désolidarisé du sol porteur.

PRÉPARATION

Si le sol n'est pas parfaitement plan, prévoir un ragréage qui compense les défauts de planéité et d'horizontalité

Poser un film d'étanchéité de type polyane, qui évitera qu'une éventuelle humidité du plancher ne passe dans le parquet. Étaler ensuite une sous-couche résiliente, qui absorbera les petites irrégularités du sol et limitera la

1



2



POSE DES LAMES

Le parquet doit toujours être posé avec un jeu de dilatation périphérique. Matériau naturel et vivant, le bois "travaille" en fonction de l'humidité ambiante. En période humide d'automne ou d'hiver, un parquet recouvre une surface un peu plus importante qu'en période sèche. Préparer des cales de 8 à 10 mm, découpées dans un panneau de contreplaqué ou dans une des lames de parquet.

La pose proprement dite est simple, puisque les éléments de parquet sont pourvus de rainures et de languettes qui permettent leur emboîtement précis.

1. Poser la première lame — côté rainure — le long du mur le plus droit de la pièce, en insérant tous les 30 cm environ une cale de 8 à 10 mm d'épaisseur entre le mur et la lame, pour créer un jeu périphérique.

2. Encoller la joue supérieure de la rainure en déposant un mince filet de colle vinylique spéciale pour parquet flottant (vendue sous forme de biberon pour faciliter l'encollage).

3. Pour emboîter les lames entre elles, utiliser une cale de bois et un marteau. Dès qu'une surface de parquet suffisante est posée, se placer sur celle-ci pour continuer la pose.

4. La colle permet l'assemblage des lames pendant 30 minutes une fois

1



2



3



4



qu'elle a été déposée. Après serrage des lames, enlever les bavures éventuelles avec une éponge ou un chiffon humide.

• Ouvrir l'emballage du parquet seulement au moment de la pose, les paquets ayant été stockés dans un endroit sec, isolés du sol et empilés à plat pour ne pas se déformer.

Conseil

L'ENNEMI DU PARQUET : L'HUMIDITÉ

Avant de poser du parquet, il est souhaitable de vérifier le taux d'humidité du sol en utilisant un humidimètre, un test chimique d'humidité ou un testeur sonore. Il est totalement déconseillé de poser du parquet sur un sol (et dans une pièce) humide.



5. Poser les lames en escalier afin que les joints en bout de lames soit décalés de 30 à 50 cm d'un rang sur l'autre.

6. En fin de rangée, découper une lame de la longueur nécessaire, sans oublier les cales de jeu le long du mur. La chute servira au démarrage de la rangée suivante. Mesurer la coupe.

7. Reporter la mesure de découpe sur une lame et tracer le trait de coupe au crayon avec une équerre.

8. Scier la découpe avec une scie bien affûtée à denture fine, la surface de la lame au-dessus. La scie coupe en descendant; si elle provoque des éclats, ils seront sur l'envers de la lame.

9. En fin de pose, les lames doivent être découpées dans le sens de la longueur pour compléter l'espace entre la dernière rangée de lames entières posées et le mur. Mesurer l'espace à combler et retirer de la mesure l'épaisseur d'une cale.

10. Emboîter la lame découpée à l'aide d'un pied de biche (ou un outil équivalent) en prenant appui sur le mur.

5



6




7



8



9

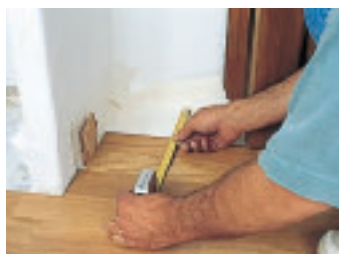

10



DÉCOUPES COMPLEXES

Lorsque l'on doit réaliser une découpe complexe, par exemple autour d'un chambranle mouluré qui ne peut pas être enlevé, on peut procéder de deux façons selon les possibilités :

- Soit on réalise une découpe de la lame après avoir fait un relevé précis. Dans ce cas, on plaquera la lame découpée contre le chambranle sans interposer de cale puisqu'il n'y aura pas de plinthe à cet endroit.

Réaliser un gabarit de découpe en carton en procédant par tâtonnements et par essais successifs, ou utiliser un rapporteur à aiguilles qu'on applique contre la forme à découper pour la relever. Il suffit ensuite de reporter cette forme sur l'élément à découper.

- Soit on découpe le bas du chambranle de l'épaisseur de la lame de parquet plus 1 ou 2 mm. Pour tracer cette

découpe, utiliser une lame de parquet posée sur le sol.


1. Relever la forme à découper avec un rapporteur à aiguilles.

2. Tracer la découpe sur le dos de la lame en veillant à ne pas se tromper de sens.

3. Découper à la scie sauteuse la lame posée à l'envers, afin que les éclats se produisent au dos.

4. Mettre en place la découpe à blanc (sans colle) afin de vérifier son ajustement. Au besoin, corriger à la râpe à bois, puis encoller et emboîter le morceau.

1

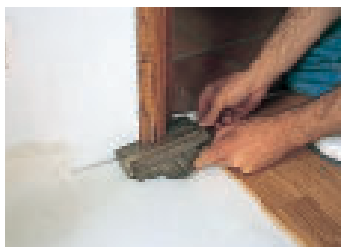

2



3



4



POSE DES PLINTHES

La plinthe assure la protection du bas du mur et cache le jeu de dilatation du parquet.

Au fur et à mesure de la pose de la plinthe, enlever les cales de jeu et fixer la plinthe sur le mur. Elle est en contact avec le parquet, mais elle ne doit pas être fixée dessus.

La fixation de la plinthe est réalisée selon différentes techniques en fonction de la structure du mur : par clouage avec des pointes tête homme qu'on enfonce sous la surface

du bois au chasse-clou, par vissage en cachant ensuite les têtes de vis à la pâte à bois ou, mieux, par collage à la colle-mastic.

1



1. Encoller le dos de la plinthe avec de la colle-mastic en cartouche ou en tube.

2. Enlever les cales et appliquer la plinthe sur le mur en appuyant pour écraser le bourrelet de colle.

2

