

Poser un lambris en lames



Le lambris en bois, qui se présente sous la forme de lames de bois qu'on appelle aussi de la frissette, est un revêtement très esthétique, en particulier lorsque l'on choisit un modèle verni ou en couleur. On utilise aussi des lames en plastique (PVC) particulièrement adaptées aux pièces humides.

Les lames de frissette en bois ont, en général, 2 m de long, 7 à 10 cm de largeur et 8 à 10 mm d'épaisseur. Chaque lame est "bouvetée" sur ses quatre côtés, c'est-à-dire qu'elle est pourvue d'une

rainure sur un côté et sur un bout, et d'une languette sur l'autre côté et l'autre bout. Elles s'assemblent par emboîtement de la languette d'une lame dans la rainure d'une autre lame.

POSE

- 1. Éliminer la languette de la première lame afin qu'elle se plaque parfaitement dans l'angle du mur. Utiliser un rabot électrique ou manuel.**
- 2. Poser la première lame bien verticalement ; c'est d'elle que dépend la pose des lames suivantes.**
- 3. Chaque lame est emboîtée**

1



2



dans la précédente grâce au système d'assemblage par rainure et languette.

4. Utiliser une chute de lame et un maillet pour emboîter la lame bien à fond.

5. Le clip à lambris est la méthode la plus facile et rapide pour fixer les lames. La fixation est très efficace et elle permet même le démontage.

6. Le clip peut être fixé à l'agrafeuse-cloueuse...

7. ... ou par clouage, ce qui demande plus d'adresse et d'attention pour ne pas endommager la lame.




POSE TRADITIONNELLE

Traditionnellement, la fixation des lames de lambris était réalisée directement par clouage côté rainure. Cette technique a plusieurs

inconvénients : elle est plus lente, elle demande du soin pour ne pas faire éclater la languette et le démontage est impossible.

1. Planter la pointe en biais.

2. L'enfoncer ensuite au chasse-clou.

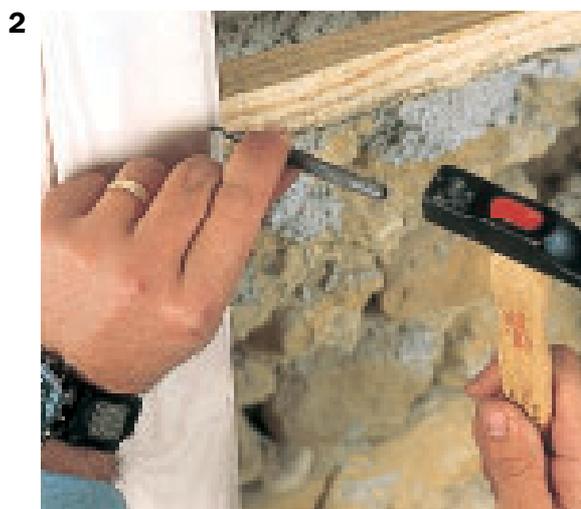

DÉCOUPES

1. Découper le lambris avec une scie à dos à denture fine.

2. Au besoin, comme ici dans le cas d'un mur pignon sous rampant, relever l'angle à la fausse équerre.

3. Reporter l'angle et tracer la découpe.

4. Les raccordements en bout de lame doivent toujours être réalisés sur un tasseau, même s'il s'agit d'un tout petit morceau.

1



2



3




4



LES LAMES PVC

À côté du bois, matériau traditionnel et naturel, le PVC s'impose dans un certain nombre de cas pour ses qualités spécifiques de résistance à l'eau et sa facilité d'entretien. Il est utilisé en lambris, en particulier dans les pièces humides comme la cuisine ou la salle de bains, dans les salles de jeux, dans les bureaux, etc.

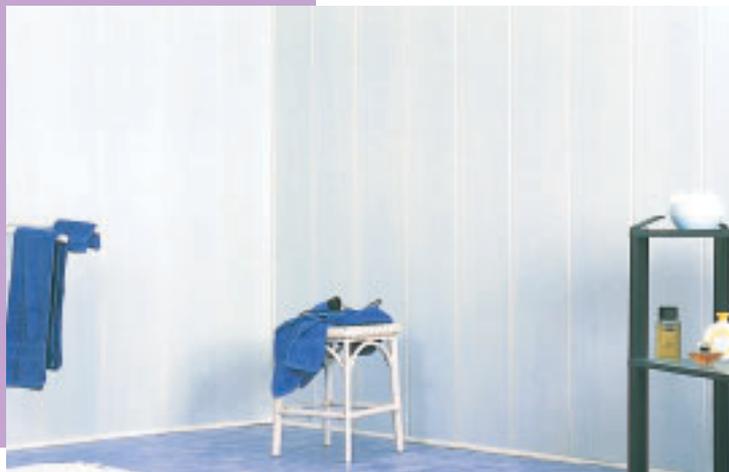

- Stocker les lames de frissette quelques jours avant la pose, en bottes posées à plat sur le sol de la pièce, afin qu'elles se stabilisent.
- Fixer chaque lame sur chaque tasseau de l'ossature.
- Éliminer une lame impossible à emboîter.

Conseils