

Tracer le plan de pose de carreaux

Certains revêtements se présentent en carreaux ou en dalles. Pour le sol : carrelage céramique, dalles de pierre, dalles vinyliques, dalles de parquet, dalles de liège, dalles de moquette... Pour le mur : carrelage céramique, carreaux de liège mural, carrelage en miroir... Pour le plafond : dalles de polystyrène ou de liège.

Lorsque l'on pose ce type de revêtements en éléments de petit format, il est indispensable de définir un plan de pose et de réaliser un traçage précis afin d'obtenir des alignements parfaits.

Plan de pose

Le plan de pose consiste à déterminer la disposition des carreaux dans un but esthétique. Sur un mur, le plan de pose définit la zone revêtue de carrelage autour du lavabo, de la baignoire ou de l'évier. Au sol, c'est la façon dont les carreaux seront posés par rapport à la surface de la pièce et la répartition des coupes.


Il se concrétise par le traçage d'axes de pose qui assureront l'alignement des carreaux. En général, on trace deux axes perpendiculaires et la pose est commencée au croisement de ces deux axes.

Pose dans l'axe de la porte

C'est la pose la plus courante pour les dalles et carreaux de revêtements de sol. On pose les dalles de part et d'autre


de l'axe de la porte d'accès principal dans la pièce, pour ne voir, à l'entrée, que des dalles entières.

- Tracer une ligne dans l'axe de la porte.
- Tracer un second axe de pose, perpendiculaire au premier, à une distance de la porte correspondant à un nombre entier de carreaux.

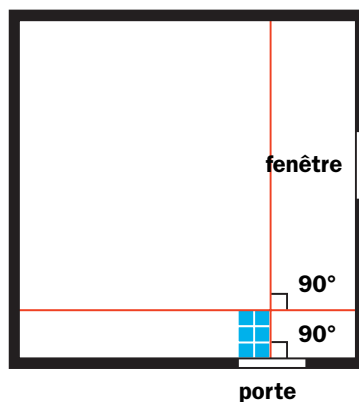

- Pour définir avec précision la position du second axe, poser des carreaux à blanc (sans les fixer). S'il s'agit de carrelage, placer, lors de la pose à blanc, des intercalaires de l'épaisseur des joints.

Pose à partir du centre

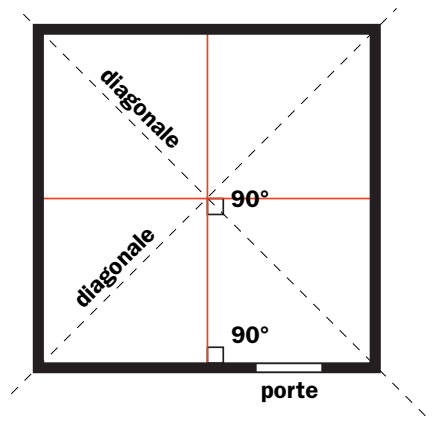



C'est la pose choisie lorsque toute la surface est visible; les coupes sont réparties autour de la surface. C'est en particulier le cas pour un plafond ou pour un mur entièrement carrelé.

- Déterminer le centre de la surface en traçant ses deux diagonales.
- Tracer un axe qui passe par le centre. Pour un mur, cet axe est perpendiculaire au sol. Pour un sol, l'axe est perpendiculaire au mur de la porte d'accès principal dans la pièce.
- Tracer un second axe passant aussi par le centre, et perpendiculaire au premier.

Pose le long de...

C'est la pose la plus facile et la plus courante, lorsqu'une partie seulement du mur est carrelée. La première rangée de carreaux s'appuie le long du plan de travail de cuisine, le long de la baignoire, le long du plan de toilette, etc., ou le long d'un angle de mur.

- Au besoin, tracer un axe vertical de pose, soit au centre de la surface à carreler, soit sur l'un de ses bords.

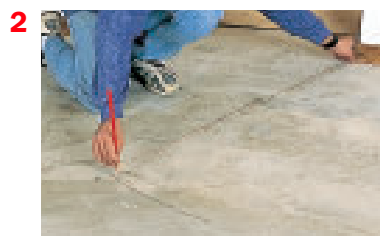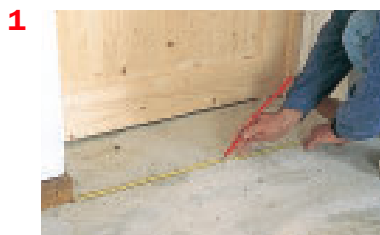

TRACER UNE PERPENDICULAIRE

Pour tracer deux axes perpendiculaires avec précision, la méthode des artisans est celle du "triangle rectangle". On trace les sommets d'un triangle rectangle dont les côtés ont pour valeurs 3, 4 et 5 ou 6, 8 et 10.



Tracer, sur le premier axe de pose, le point de croisement des axes (A).

Tracer un second point (B) sur l'axe, à 60 cm du point A.

Tracer, à partir du point A, un arc de cercle à 80 cm.

Tracer, à partir du point B, un arc de cercle de 100 cm qui coupe le précédent arc de cercle au point C.

La ligne qui passe par les points A et C est perpendiculaire à l'axe qui porte les points A et B.

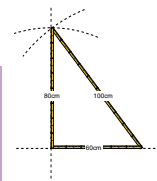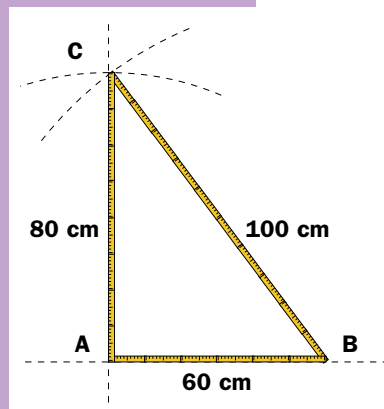

Pose dans l'axe de la porte

1. Mesurer le milieu de la porte.

2. Avec un crayon et une ficelle, tracer, à partir de chaque angle de la porte, deux arcs de cercle qui vont se couper sur l'axe de la porte.

3. Tracer l'axe de la porte en joignant les deux points tracés au préalable.

4. Déterminer la position du second axe, soit en la calculant...

5. ... soit en posant des carreaux à blanc (sans oublier les intercalaires de joint dans le cas de carrelage).

6. Tracer le second axe de pose, perpendiculaire au premier.

