

Un dallage de pierres en *opus incertum*




Un dallage en *opus incertum* est constitué de pierres plates aux formes irrégulières, posées sur un lit de mortier. Les pierres vendues pour les dallages extérieurs ont une épaisseur variable, le plus souvent entre 2 et 4 cm selon le type de pierre. Plus une pierre est épaisse, plus elle est solide, plus elle est lourde (et, en général, chère). Sauf dans les régions les plus chaudes, choisir des pierres qui résistent au gel. Un dallage extérieur peut être horizontal mais, en général, on lui donne une

légère pente pour faciliter l'évacuation de l'eau. C'est au moment de la pose des dalles-repères que l'on définit la pente.

PRÉPARATION DU SOL

Sur un sol en terre, décaper et damer, puis poser une armature en treillis soudé. Le lit de pose des dalles aura une dizaine de centimètres d'épaisseur, le treillis soudé étant noyé dans le mortier.

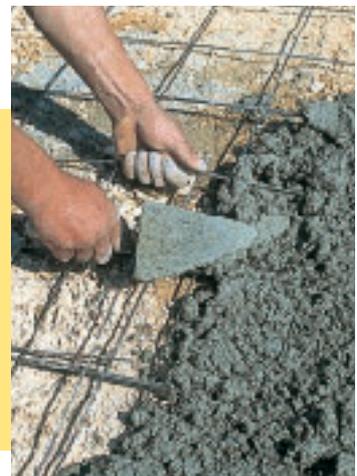

1. Poser une dalle-repère en veillant à son horizontalité.

1



2. Poser une deuxième dalle-repère à 3 m de la précédente, alignée à la règle et au niveau.

2



3. Poser de même une troisième et une quatrième dalle-repère afin de réaliser un carré.

3



4



4. Déposer le mortier de pose sous la règle.

5. L'étaler à la truelle pour constituer le lit de pose.

5



6



6. Poser chaque dalle de pierre en l'enfonçant au maillet en caoutchouc dans le lit de mortier.

7. Avancer progressivement en vérifiant l'alignement à la règle.

7



8. L'art de poser du dallage consiste à bien choisir les pierres pour qu'elles s'imbriquent les unes dans les autres en évitant les joints trop larges.

9. Après séchage, garnir les joints au mortier gras avec la pointe de la truelle.

10. Laisser prendre les joints et les lisser à la brosse de chiendent.

8



9



10

